


# Bevi Plus mit Reinigungsadapter

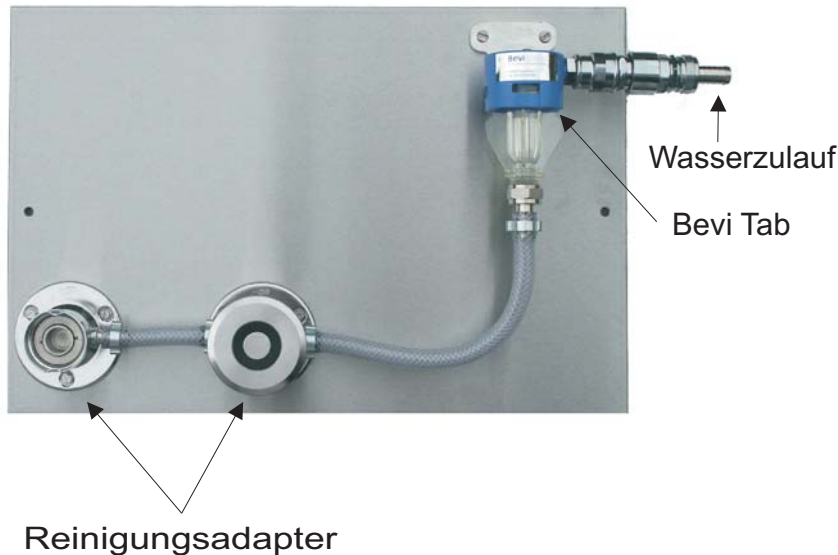

## Inbetriebnahme

1. Wasserschlauch an Bevi Plus anschließen.  
(Bei ständigem Anschluss ist ein Rohrtrenner mit Rohrbelüfter nach DVWG zu verwenden)

## Reinigung

1. Glasadapter durch Linksdrehung entfernen
2. Bevi Tab in die Beimiischkammer flach einlegen und Adapter wieder einsetzen
3. Anschluss der Zapfköpfe an den Reinigungsadapter
4. Wasserhahn aufdrehen
5. Zapfhahn öffnen
6. Zapfhahn schließen, wenn Reinigungsmittel aus dem Hahn austritt
7. 15 - 20 Minuten einwirken lassen und danach ausreichend nachspülen

Als Kontrolle für eine ausreichende Nachspülung empfehlen wir z. B. pH-Indikatorpapier.